


Betjeningsveiledning for Kamstrup elmåler

Normalvisning




Summert strømforbruk A+

Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.

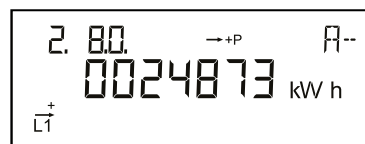


Summert strømproduksjon A-

Strøm levert til nettet.
Målt i kWh.

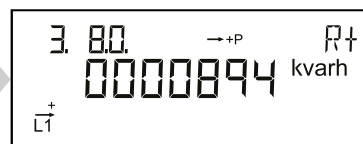


Reaktiv energi R+

Målt i kvarh.

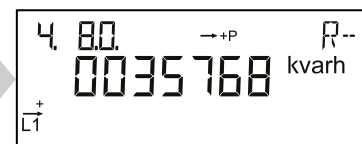


Reaktiv energi R-

Målt i kvarh.

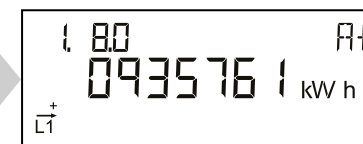

Summert strømforbruk A+

Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.

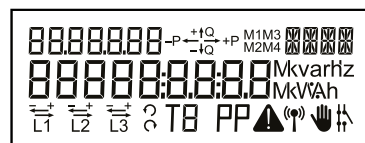

Displaytest

Lyser opp alle segmenter i displayet
(blinker - 1. / 1 sek.)

OBIS-kode

Menyvalg.

Faseindikering


L1 lyser ved innkommende spenning på fasen. Pilen indikerer strømretningen.

Optisk infrarødt øye

For avlesning av verdier og programmering av måleren.


S0 diode

Blinker 1000 ganger per kWh.

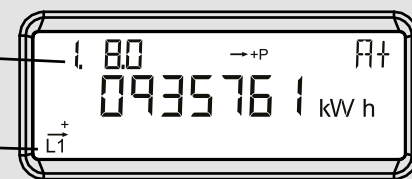


Med trykknappen skifter displayet visning, skiftet skjer når knappen slippes.

Ca. 2 minutter etter siste trykk vil displayet automatisk skifte tilbake til normalvisning som er akkumulert energi i kWh.

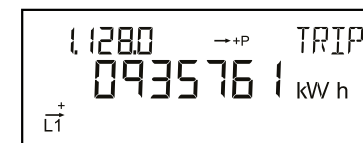


Tripteller, strømforbruk


kWh. Nullstilles ved å trykke inn knappen i 3 sek.

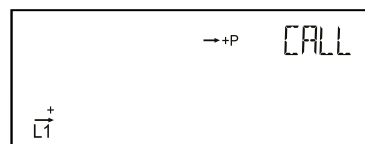

Kun for nettselskapet

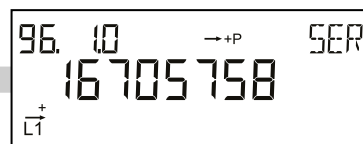


Serienummer

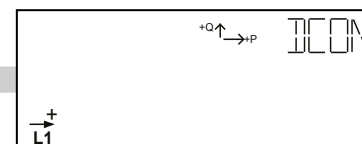

Manuell frakobling

Se "Bruksanvisning for bryter-funksjon i måleren".

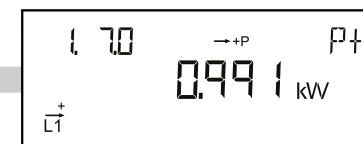

Aktiv effekt


Nåværende forbruk i kW.

Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren.

Frakobling:

Ved hjelp av trykknappen velges displayvisningen nedenfor.


OBS! I dette tilfellet kan ikke tilkobling skje.

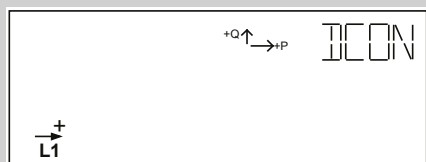


Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles fra og den røde dioden lyser.

Tilkobling:

Den røde dioden under displayet skal blinke.

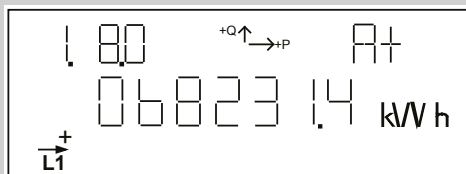

Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles til og den røde dioden slukker.

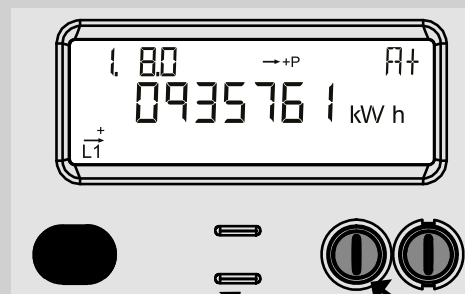

BRYTERDIODE

Slukket: Tilkoblet

Konstant rød: Frakoblet og blokkert

Blinkene rød: Klar for tilkobling

TRYKKNAPP

Med denne knappen skifter man displayvisning