



Bruksanvisning for Kamstrup OMNIPower strømmålere

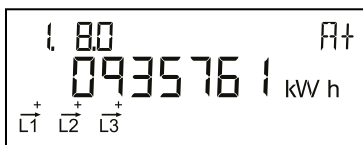


Summert strømforbruk A+

Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.

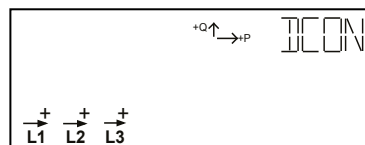


Manuell frakobling

Se "Bruksanvisning for bryter-funksjon i måleren".

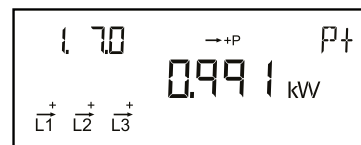


Aktiv effekt

Nåværende forbruk i kW.

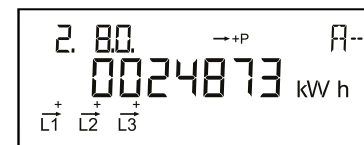

Summert strømproduksjon A-

Strøm levert til nettet.
Målt i kWh.

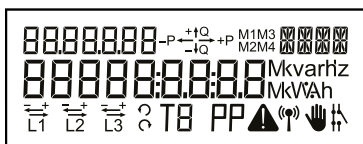

Displaytest

Lyser opp alle segmenter i displayet
(blinker - 1. / 1 sek.)

OBIS-kode

Menyvalg.

Faseindikering


L1, L2 og L3 lyser individuelt ved
innkommende spenning på aktuell fase.
Pilene indikerer strømretning.

Optisk infrarødt øye

For avlesning av verdier og programmering
av måleren.


S0 diode

Blinker 1000 ganger per kWh.

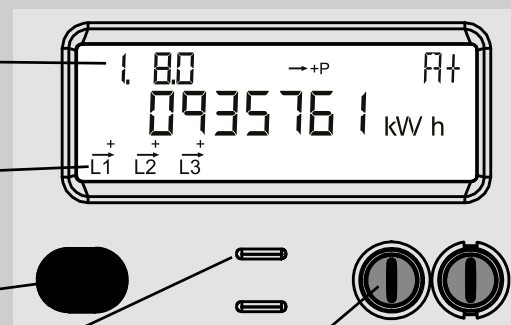


Med trykknappen skifter displayet visning,
skiftet skjer når knappen slippes.

Ca. 2 minutter etter siste trykk vil displayet
automatisk skifte tilbake til normalvisning
som er akkumulert energi i kWh.

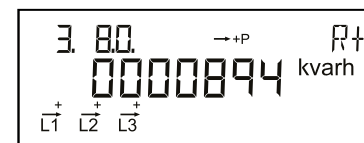


Reaktiv energi R+

Målt i kvarh.

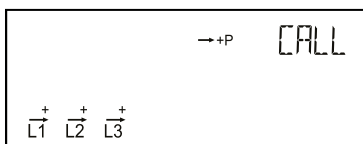


Kun for nettselskapet

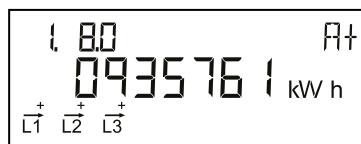

Summert strømforbruk A+

Strøm brukt fra nettet.
Målt i kWh.

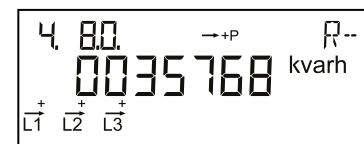

Reaktiv energi R-


Målt i kvarh.

Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren.

Frakobling:

Ved hjelp av trykknappen velges displayvisningen nedenfor.


OBS! I dette tilfellet kan ikke tilkobling skje.

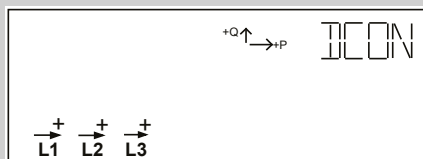


Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles fra og den røde dioden lyser.

Tilkobling:

Den røde dioden under displayet skal blinke.

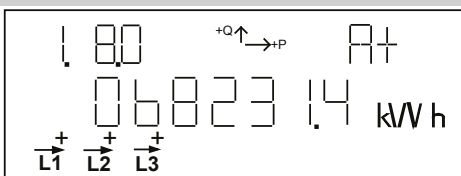

Hold trykknappen inne i ca. 6 sekunder til reléene kobles til og den røde dioden slukker.

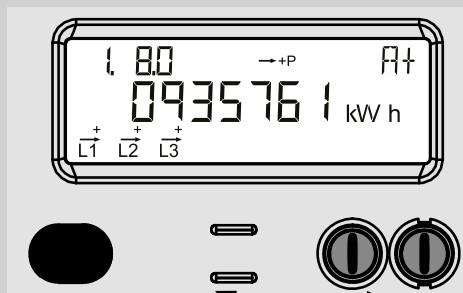

BRYTERDIODE

Slukket: Tilkoblet
Konstant rød: Frakoblet og blokkert
Blinkene rød: Klar for tilkobling

TRYKKNAPP

Med denne knappen skifter man displayvisning

ADVARSEL

Målerens bryter må ikke anvendes som sikkerhetsbryter.

Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryter i måler er koblet ut.